



Manual de Instrucciones

Listado de Servicios Técnicos Autorizados
Certificado de Garantía

SARTÉN ELÉCTRICA

PG4710

230V~ 50 Hz 1300W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos es importante seguir las precauciones básicas de seguridad que incluyen lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
3. No toque superficies calientes.
4. Para protegerse contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o el control de la temperatura en agua ni en ningún otro líquido.
5. Es necesario ejercer una estrecha vigilancia cuando se use el aparato cerca de niños. Este aparato no está hecho para ser usado por niños.
6. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas y de limpiar el aparato.
7. No opere ningún aparato eléctrico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato, o si éste se ha caído o averiado de alguna forma, recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.
8. El uso de accesorios no recomendados por fabricante de electrodomésticos puede causar lesiones.
9. No lo use al aire libre.
10. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, ni que toque alguna superficie caliente, incluyendo una estufa.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
12. Es importante tener extremo cuidado cuando se mueva un aparato eléctrico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. Siempre conecte el enchufe al aparato primero y después conecte el cable en el tomacorriente de la pared. Para desenchufar, gire el control a MIN y después desconecte el enchufe del tomacorriente.
14. No use el aparato eléctrico para ningún otro fin que no sea el indicado.
15. Asegúrese de que los mangos/patas estén ensamblados y asegurados debidamente.
16. Nunca deje el artefacto sin atención mientras esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, no use ningún aparato de alto voltaje en el mismo circuito que la sartén eléctrica.

¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica: Si el enchufe de este artefacto no entra en el tomacorriente, no modifique el enchufe, y no use un adaptador. Haga que un electricista cambie el tomacorriente obsoleto.

Este aparato no fue diseñado para el uso por las personas, incluso los niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que ellos se encuentren bajo vigilancia o sean instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.


Los niños deben ser supervisados para asegurarse que ellos no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo.
- No utilice cables alargadores.
- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V ~ 50 Hz.
- Conecte el equipo a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- Evite que el cable toque superficies de altas temperaturas.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Nunca deje el equipo sin su supervisión cuando esté conectada a un tomacorriente. Se debe tener sumo cuidado cuando el equipo es operado cerca de niños.
- Asegúrese que los niños no jueguen con el equipo.
- No permita que los niños toquen el equipo ni el cable cuando se está cocinando.
- Este equipo no está pensado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
- Desconecte el equipo si presenta algún daño o presenta algún síntoma de funcionamiento defectuoso.
- Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico Autorizado o a una persona calificada.
- No intente desarmarlo, no hay partes de repuesto adentro, recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Antes del primer uso: Lave la sartén eléctrica y la cubierta con agua caliente jabonosa. Enjuague bien y seque.

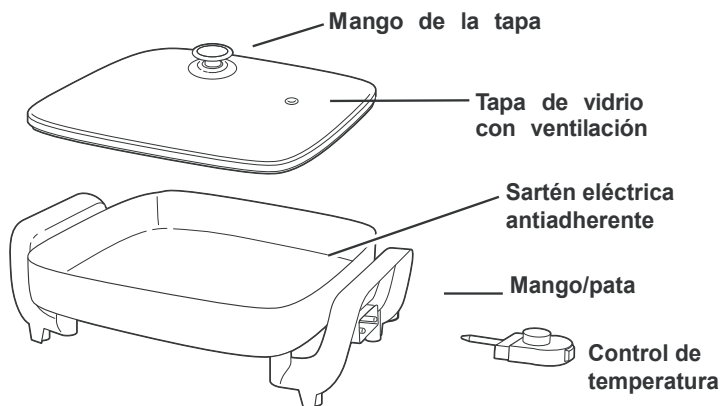

CÓMO USAR LA SARTÉN ELÉCTRICA

1. Siempre use la sartén eléctrica en una superficie seca, nivelada y resistente al calor.
2. Conecte el control de temperatura a la sartén eléctrica. Fije el control de la temperatura en MIN, después enchufe el cable al tomacorriente.
3. Precaliente la sartén eléctrica, sin la cubierta, durante 5 a 10 minutos hasta que alcance la temperatura deseada.
4. Cuando la luz indicadora en el control de temperatura se apague, se ha alcanzado la temperatura de cocción. Los alimentos ahora pueden agregarse. La temperatura se puede aumentar o disminuir, dependiendo de su preferencia y del tipo o cantidad de comida que se prepare.
5. Cuando termine de cocinar, quite la comida, gire el control de temperatura a MIN y desenchufe la unidad del tomacorriente.

NOTAS:

Use solamente utensilios de madera o plástico para prolongar la vida útil de la capa antiadherente.

Nunca use la sartén eléctrica ni la cubierta en un horno u horno de microondas ni en la parte superior de la estufa.

Siempre utilice agarraderas o guantes de cocina para manejar la sartén caliente. Recuerde que la sartén toma varios minutos para enfriarse después de usarla.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, no transporte o mueva la sartén cuando contenga aceite o alimentos calientes.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras debido a salpicaduras de aceite, no coloque grandes cantidades de aceite en una sartén caliente.

Cuando fría, vierta aceite en la sartén y luego precaliente la unidad.

USO DEL SOPORTE DE INCLINACIÓN AJUSTABLE

La sartén ha sido diseñada para:

- Preparar alimentos saludables.
- Ser limpiada fácilmente.

Para colocar el soporte en posición, tire del soporte directamente para abajo de manera que éste permanezca en posición vertical debajo del asa.

Los jugos y la grasa corren hacia el lado inclinado de la sartén, alejándolos de los alimentos. Siempre que la sartén esté caliente, asegúrese de protegerse las manos con guantes o agarraderas de cocina al alinear o desprender el soporte de inclinación

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza

1. Desconecte el cable y retire el control de temperatura, simplemente halándolo hacia afuera. Espere que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo.

Advertencia: Tenga cuidado al retirar el control de temperatura; puede estar caliente después de usar el aparato.

2. Lave la sartén y la tapa con agua caliente enjabonada. La tapa puede ser colocada en la bandeja superior o inferior de la máquina lavaplatos.

3. Si lava estas piezas a mano, use una esponja o una almohadilla de nylon con detergente líquido. No use limpiadores abrasivos ni almohadillas de fibra metálica que pudieran dañar el recubrimiento antiadherente de la sartén.

4. Enjuague y seque bien.

Almacenamiento

1. Guarde el aparato en un lugar seco.

2. Para preservar el acabado antiadherente de la sartén, proteja la superficie de cocinar con papel antes de colocar cualquier otro artículo dentro de la sartén.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Gran Bs. As.	Capital Federal	4784-6459 (+)	Microondas Belgrano	T. García 2689
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sordella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F. Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Técnico	Av. Rivadavia 10571
	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	Paraguay 4399
	Avellaneda	4222-5292	Service Avellaneda	9 de Julio 96
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	3 de Febrero 2984
	Escobar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av. San Martín 2574
	General Pacheco	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	General Rodríguez	0237-4850151	Oeste Colo	Rivadavia 532
	La Plata	0221-4516021	Da Tos e hijo	calle 68 - 1532
	Laferrière	4457-8786	Auditel	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Luján	0223-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martínez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
Buenos Aires	Merlo	0220-4837177	Argentina	Montevideo 2181
	Monte Grande	4296-1152	L.E.S. electrónica	Independencia 254
	Moreno	0237-4639500	Argentina	Bartolomé Mitre 1008
	Moreno	4483-3664	Electrolit	Alte. Brown 746
	Morín	4628-1587	Argentina	Rauch 1053
	Pilar	0232-430443	GB electrónica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 N° 4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandí	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Temperley	4245-4761	Electrónica Mirage	Av. Pasco 850
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilma	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Av. Dardo Rocha Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafunco	Bogliano 960
Catamarca	Bahía Blanca	0291-452-3437	Electrónica Damato	Donado 540
	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uribeu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cherveri	San Lorenzo 945
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Jean Jaurès 906
	Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martín 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa-Ma	Coronel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584
	Junín	02362-430670	Morganat Walter	Grat Paz 433
	Las Flores	02244-453233	San Juan	Leandro Naleim 484
	Lincoln	02355-421816	Electronica Lincoln	Avenida 24 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castella	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Iaura Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-421639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-473855	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-477250	Centro Técnico	Bartolomé Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Television	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-425020	Oricon TV	Calle 55 N° 2820
Córdoba	Olavarría	02284-428807	SC TV	Homes 3056
	Olavarría	0228-45652103	Electromedest. J.L.	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pergamino	02477-422500	Alessio service	Echeverría 620
	Pinar del	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Malgacho 734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrado	Alberdi 428
	San Antonio de Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av. Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Mensale	Mitre 1699
	Tandil	02293-423640	José Luis Frjón	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Tres Arroyos	02983-426884	América Barcala	Av. Belgrano 725
	Zarate	03497-427253	Electrónica Sainazzi	Uzuquino 1030
	Catamarca	03633-427235	Omicon SRL	San Martín 225
	Alta Gracia	03547-420022	Solares Refrig.	Manuel Solares 1170
	Arrigoni	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Córdoba	0351-437476	Audiocentro	M. García 944
	Córdoba	0351-452341	Servicor	24 de Septiembre 1142

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Córdoba	Córdoba	0351-422-2513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Marcos Juárez	03472-424812	Ómar Garis	Saenz Peña 1048
	Rio Cuarto	0358-4637228	Servimar	Newbery 433
	Rio Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martín 772
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Grat Paz 123
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Eldipio Gonzalez 1060
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvar 381
	Villa María	0353-452-3466	Video centro	San Juan 1799
	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquin y P.Crespo L 10
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-42-1016	Teleservice Beto	Colon 915
	Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Libros	Amadeo Bonpland 1090
	Resistencia	03722-420504	I.T.E.I.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan J. Castelli N° 1269
	Roque Saenz Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2 N° 439 e / 9 y 11
	Villa Ángela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
Chaco	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 398
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 B° J.B. Justo
	Rawson	02965-463492	Sat Electrodome	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wilder	Ameghino 749
	C. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J de Urquiza 578
	Concordia	0345-4218515	H.R. H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welicko	Laprida 922
	Chagari	0376-4259448	Red Electrónica	San Antonio (s) 574
	Guaaleguay	03444-422357	Service Integral	San Domingo (s) 515
	Guaaleguay	03444-425049	Electro Repuestos	Isas Malvinas 370
Entre Rios	Guaaleguaychí	03446-428390	Centro Electronico	Santiago Diaz 22
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Basso 780
	San José	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
	Formosa	03717-430114	Digitaltron's	Fetheringham 2170
	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av. Párroco Marshke 528
	Libertador San Martín	03886-425284	Service Fede	Manz 366 lote 16 B° P. Argen
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Cornel	Mitre 451
	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	02954-436191	Conselec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	San Rafael	02627-425620	Dijer	Av. Mitre 575
	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av. Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas	03752-42-5821	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	Neuquén	0299-4204445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
Mendoza	S. M. de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 220
	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-432150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16
	Tartagal	03875-424138	Ortiz Hugo Gabriel	20 de Febrero 90
	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
	San Luis	0256-476211	TecnCuyo	Cornel Mercu 745
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
Santa Cruz	Villa Mercedes	02657-427980	Electrovision	Pringles 379
	Caleta Olivia	0297-4851159	Elec. Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966-423766	Service SUN	Alberdi 448
	Capitán Bermúdez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	German Vidiana electrónica	San Martín 2420
	Esperanza	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustín Ardica	Castelli 1679
	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4217700	Electrolit	Maipu 828
Santa Fe	Rosario	0341-464506 (+)	Service Italia	Corrientes 3490
	Rafina	03382-423399	Electrónica España	Avenida España 516
	Santa Fe	0342-453353	Rapal Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03465-422621	Reposugher	San Martín 1060
	Venado Tuerto	03465-424061	Telemar sh	H. Riggen 436
	Sgo. del Estero	0385-4219999	Electrovision	Laprida 1512
	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Rosera 670
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4383816	Electro NOA	Chiclana 1338
Sgo. del Estero	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

(+) Solo reparación de microondas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: PG 4710

CORRESPONDIENTE

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

- NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
- Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
- NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
- NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
- La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
- Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
- S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: PG 4710

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:

LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.:

ACCESORIOS: OBSERVACIONES:

S.T.A.: FECHA:

DEFECTO:

REPARACION REALIZADA:

REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°:

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / CONFORME DEL USUARIO: Aclaración:

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.



Importa, Distribuye y Garantiza



Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en:

Domicilio:

Localidad:

Fecha de compra: / /

Factura N°

Nombre del
comprador:

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

